
Notfallbox 200: Netzwerk

Navigation		
✘	Inhaltsverzeichnis	⇒





Startet die Notfallbox das erste Mal, dann ist ausschliesslich der LAN-Port mit eingeschaltetem DHCP-Client aktiv. Um die Notfallbox an die eigenen Netzwerkbedingungen anzupassen, steht nun ein eigenes Tool zur Verfügung.

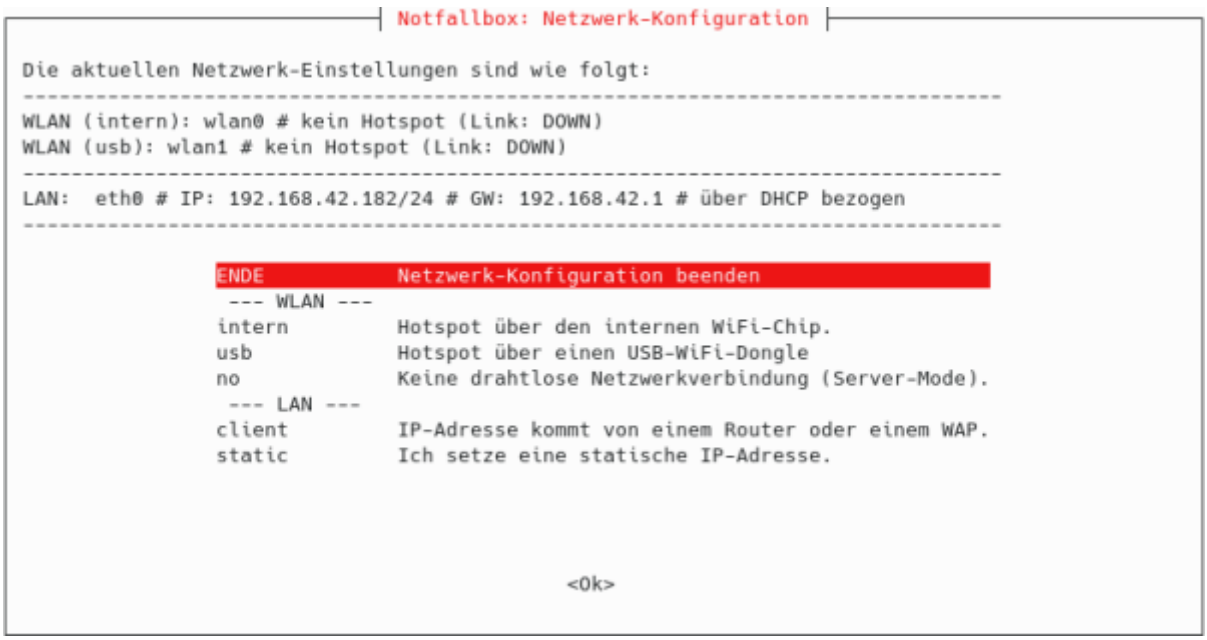

Im oberen Teil des Fensters wird der aktuelle Status des WLAN- und LAN-Bereiches der Netzwerk-Kommunikation angezeigt. Ist kallgemeinesein USB-Wifi-Dongle angeschlossen, so wird dieser natürlich auch nicht angezeigt.

Im unteren Bereich können dann WLAN und LAN konfiguriert werden.

ACHTUNG Es kann immer nur Einen geben - einen WLAN-Hotspot natürlich  Ist beispielsweise der interne WLAN-Anschluss mit einem Hotspot konfiguriert, kann diese entweder abgeschaltet werden (no) oder per „usb“ zum externen WLAN-Hotspot umkonfiguriert werden. Parallel-Betrieb ist nicht vorgesehen.

- Allgemeines zum Netzwerk-Tool
- ENDE - Beenden des Tools

WLAN

- intern - Aktivierung eines WAP mit dem Raspberry PI onboard-Chip (nur 02W/3/4/5)
- usb - Aktivierung eines WAP mit einem USB-Wifi-Dongle
- no - Es wird keine drahtlose Kommunikation verwendet (Server-Mode)

LAN

- client - Die IP-Adresse wird von einem DHCP-Server im Netzwerk bezogen
- static - Es wird eine feste IP-Adresse gesetzt.

Navigation		
✘	Inhaltsverzeichnis	⇒

From:
https://notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:200:administrator:netzwerk:inhaltsverzeichnis

Last update: **2026/11/01 16:26**