2025/11/23 02:02 1/3 Optionen (nur Raspberry PI)

Startseite	Notfallbox	↓ Hardware ↓	Installation PI	Installation i386	Funktionen
Übersicht	WLAN-Dongle	Variante 1	Variante 2	Optionen	Variante 3

Optionen (nur Raspberry PI)

Strom sparen

Funktion

Strom sparen im Dauerbetrieb durch Abschaltung von Funktionen, welche nicht für die Notfallbox verwendet werden. Dies betrifft folgende Themen:

- Bluetooth
- HDMI-Ausgabe
- [PI ZERO 2]: Abschalten des internen WLAN-Chips → Dokumentation folgt!

OS-Konfiguration

- Per SSH anmelden
- sudo nano /boot/config.txt
- Am Ende der Datei folgende Zeilen hinzufügen:

```
### Stromspar-Optionen
#
# Bluetooth abschalten
dtoverlay=disable-bt
#
# HDMI-Screensaver einschalten
hdmi_blanking=1
```

Hinweis: Der HDMI-Port kann nicht komplett außer Betrieb genommen werden! Aber sobald sich der interne Power-Save-Modus für den HDMI Port abschaltet, sinkt der Stromverbrauch. || Laut diversen Berichten im Netz, sendet der Bluetooth-Chip trotz des Abschaltens angeblich weiter. Dies konnte mangels Messgerät nicht verifiziert werden.

Test


Kann nur mittels eines USB-Strommessgerätes überprüft werden.

Start-/Stop-Taster

Leider besitzt keiner der Raspberry PI erst ab dem Modell 5 (Ab Herbst 2023) ab Werk einen "Ein-/Aus-Schalter". Alle anderen Modelle schalten sich ein, sobald diese mit Strom versorgt werden. Dies hat Vor- und Nachteile. Da man aber speziell ein Linux-Computer-System nicht einfach so durch

"Stromverlust" ausschalten sollte, mag es sinnvoll erscheinen, einen Solchen "Start-Knopf" einzubauen.

Hardware

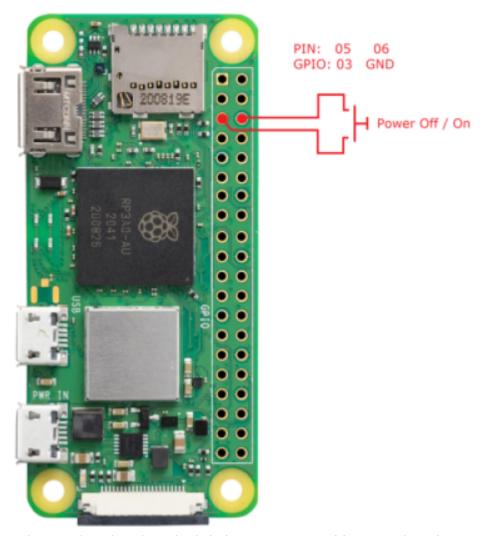

An den Pins 05 (GPIO03) und 06 (GND) wird ein Taster angeschlossen. Die Belegung ist bei ALLEN Pl-Modellen gleich.

Funktion

- Wird der PI mit der Stromversorgung verbunden, fährt er hoch.
- Wird der angeschlossene Taster kurz gedrückt, führt der PI einen Neustart durch (reboot).
- Wird der angeschlossene Taster lange gedrückt (> 5 Sekunden), fährt der PI herunter (shutdown).
- Solange die Stromversorgung NICHT vom PI getrennt wird, kann dieser mit einem kurzen Tastendruck wieder gestartet werden.

OS-Konfiguration

- Per SSH anmelden (pi)
- sudo wget

https://notfallbox.info/ Printed on 2025/11/23 02:02

https://deutschland-funkt.de/notfallbox/lib/exe/fetch.php?media=:nfb:har
dware:pishutdown.zip

- sudo unzip pishutdown.zip
- sudo cp pishutdown/pishutdown.py /usr/local/bin
- sudo cp pishutdown/pishutdown.* /etc/systemd/system
- sudo systemctl enable pishutdown && sudo systemctl start pishutdown

Test

Kurz drücken (< 3 Sekunden): PI startet neu Lang drücken (> 3 Sekunden): Pi fährt herunter

Erneut drücken: PI fährt wieder hoch

Startseite	Notfallbox	↓ Hardware ↓	Installation PI	Installation i386	Funktionen
Übersicht	WLAN-Dongle	Variante 1	Variante 2	Optionen	Variante 3

From:

https://notfallbox.info/ - Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!

Permanent link:

https://notfallbox.info/doku.php?id=nfb:hardware:optionen

Last update: **2025/02/20 16:56**

